


INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA JAWAR K

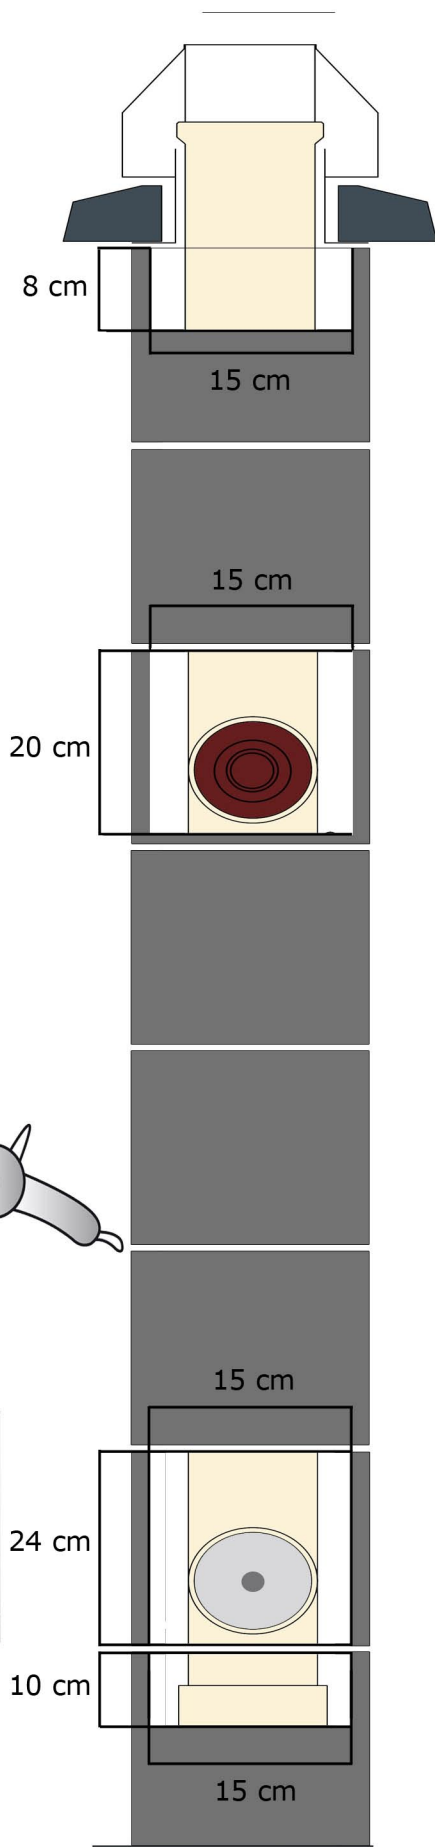

11. Ostatnią rurę przyciąć tak, aby wystawała 18 cm i wkleić za pomocą kłosa kwasoodpornego, następnie zamontować stożek kominowy.

10. Osadzić płytę przykrywającą na zaprawie cementowo-wapiennej

9. wyciąć otwory w przeciwległych bokach pustaka o wymiarach 15 x 8 cm pod zasys powietrza

8. Postępuj zgodnie z punktem 5.

7. Wyciąć otwór o wymiarach 15x20 cm

6. Przy użyciu szablonu nałóż zaprawę i zamontuj kolejne pustaki.
Uwaga: Nie zablokować kanałów przewietrzających.



5. Rurę ceramiczną przyciąć do wymaganej długości

4. **Przed przystąpieniem do montażu trójnika spalin ustal wysokość przyłącza**


3. Wyciąć otwór o wymiarach 15x24cm pod drzwiczki.

2. Wyciąć otwór o wymiarach 15x10 cm. Dolną część zalać betonem.

1. Wykonać izolację przeciwwilgociową. Pamiętaj o uwzględnieniu poziomu 0

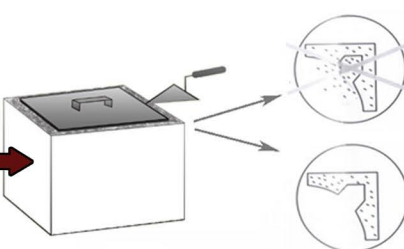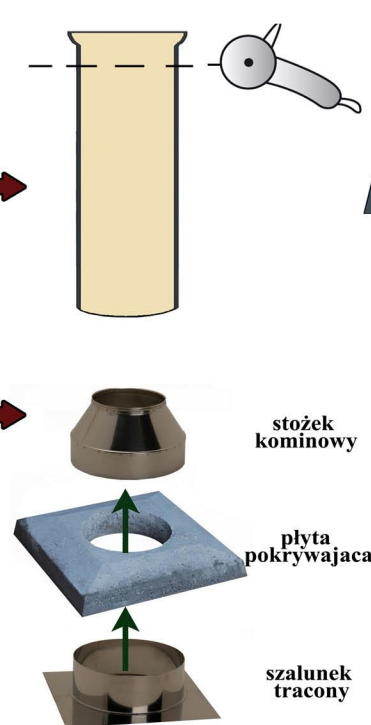


Przykładowa wysokość przyłącza spalin

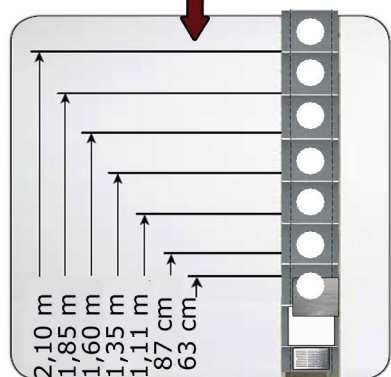

11a. Nałożyć stożek na płytę przykrywającą

9b. Następnie osadzić kratki wentylacyjne w uprzednio wyciętych otworach.

9a. W przypadku samodzielnego wykonania płyty przykrywającej, postępuj zgodnie z rysunkiem.

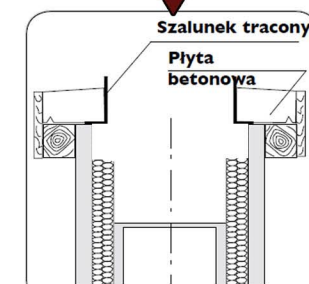

8b. Postępuj zgodnie z punktem 5a i 5b pamiętając o osadzeniu pierścieni centrujących 1 pierścień na 1 mb.

8a. Zamontować przyłącze powietrza wspólnie z trójnikiem spalin.

7a. Postępuj zgodnie z punktem 5a i 5b.

6b. Zamontować trójnik przy użyciu silikonu kwasoodpornego. Nadmiar silikonu oczyścić za pomocą wyciora.





6a. Zamontować pierścień centrujący.

5b. Na oczyszczony trójnik nałożyć silikon z pakietu montażowego. Następnie zamontować rurę.

5a. Zamontować pierścień centrujący.


3b. Na oczyszczony trójnik nałożyć silikon z pakietu montażowego. Następnie zamontować na odskraplaczu.

2a. Po zastygnięciu betonu zamontować odskraplacz.

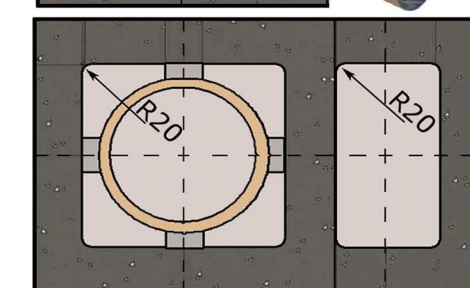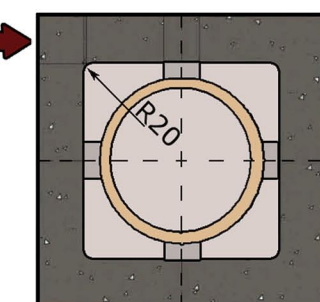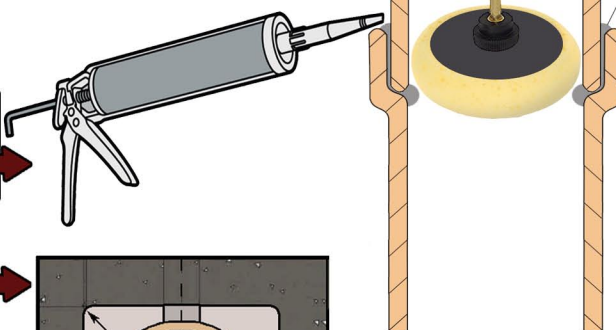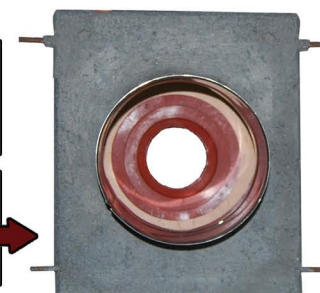


INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA JAWAR K


Doprowadzenie powietrza do spalania

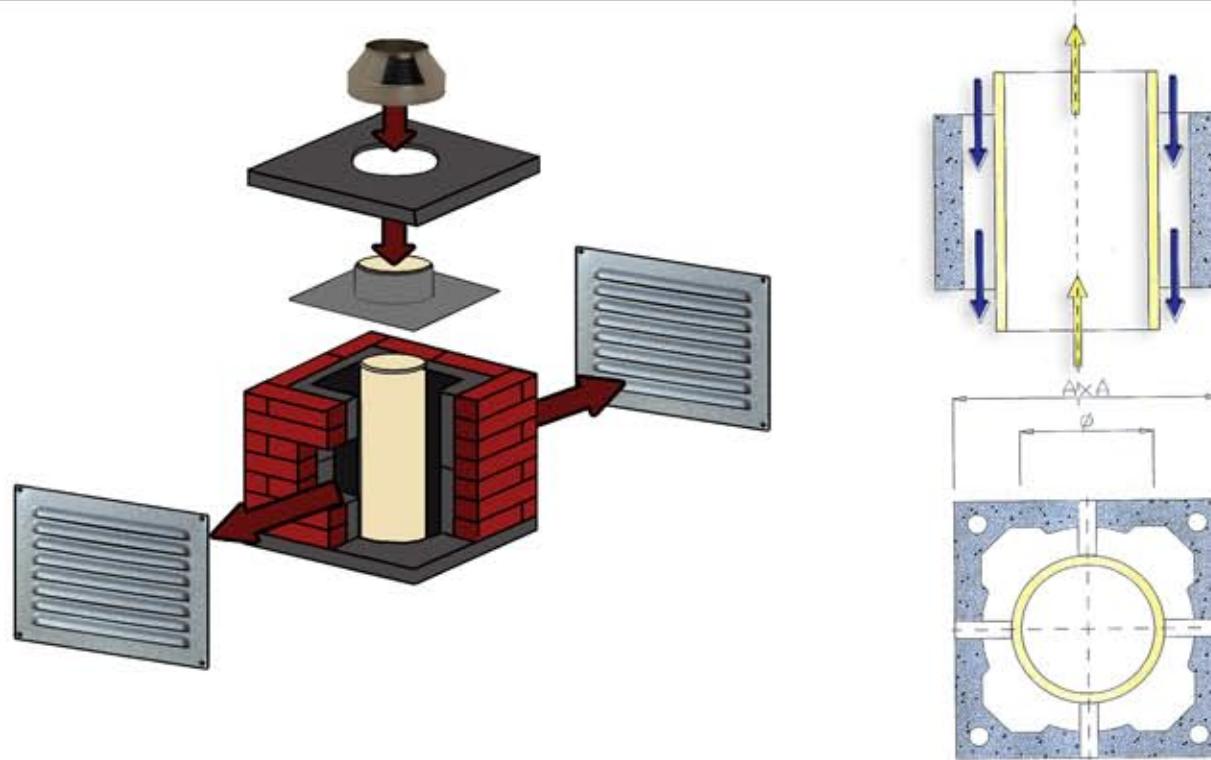


Podłączenie przyłącza spalin

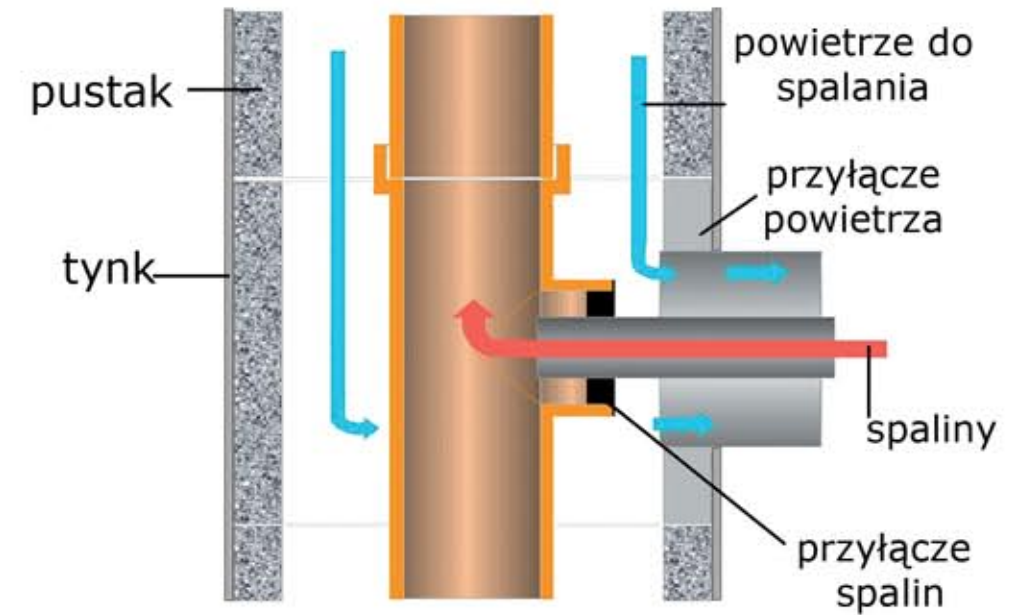

Pamiętaj o dylatacji komina w przejściu przez strop

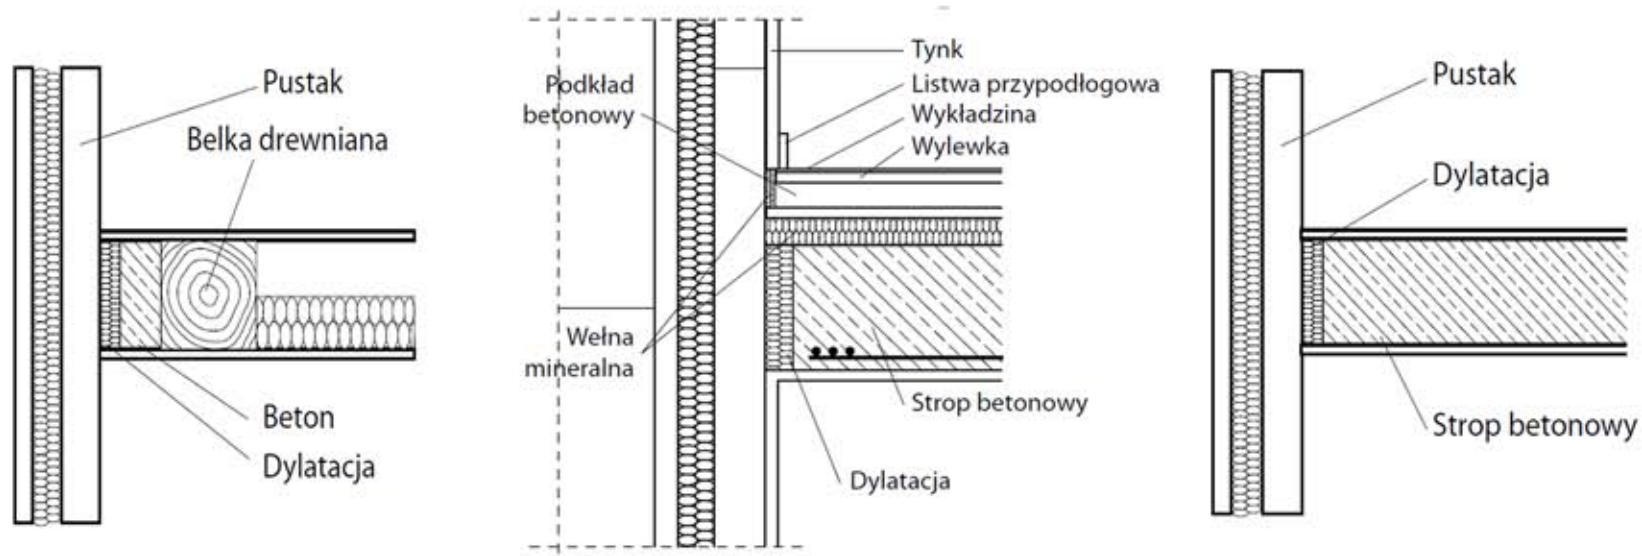

Drzwiczki zamontować za pomocą wkrętów

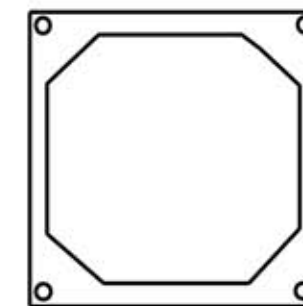

06-400 Ciechanów, ul. Sońska 89
tel. 23 672 24 16, 23 673 54 00
e-mail: handel@javar.com.pl

www.javar.com.pl