




INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA JAWAR SPS-K

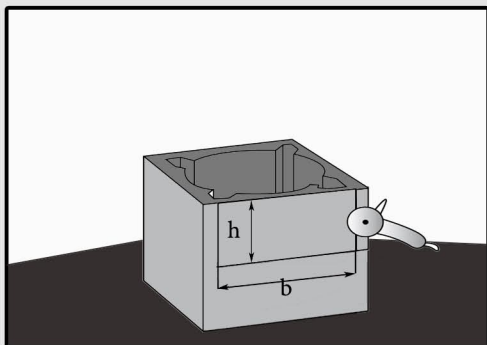


Na fundamencie wkonać izolację przeciwwilgociową pamiętając o uwzględnieniu poziomu 0. Za pomocą szlifirki kątovej w pierwszym pustaku w górnej części wyciąć otwór o wymiarach h-12cm, b- 22cm.

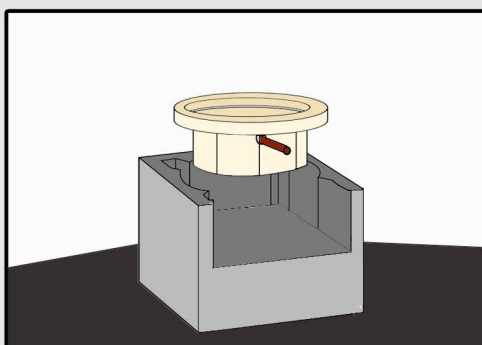


Osadzić pierwszy pustak, a jego dolną część zalać betonem. Po zastygnięciu betonu włożyć do środka kształtkę ścieku kondensatu skierowaną w stronę otworu.

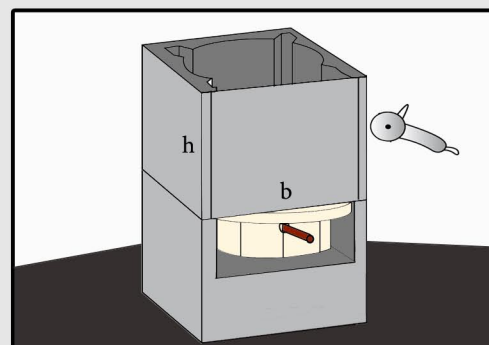

Przed osadzeniem drugiego pustaka należy w nim wyciąć otwór o wymiarach h-26cm (uwaga: wysokość pustaka wynosi 24cm, różnicę należy wyciąć w drugim pustaku), b-26cm. Pustak z wyciętym otworem umieścić na zaprawie cementowo-wapiennej.

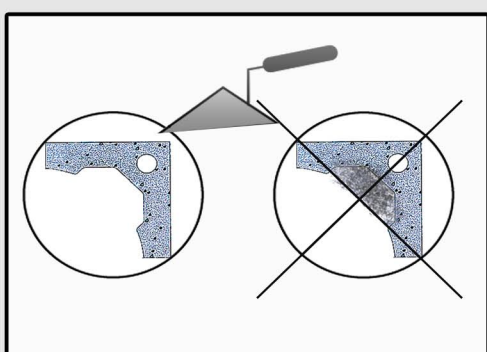


Zaprawę cementową wapienną należy nałożyć tak by nie blokować kanałów przewietrzających.

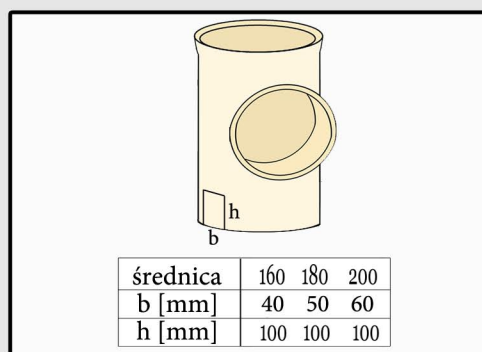


W trójkniku wyczystkowym od strony ścieku kondensatu wyciąć otwór b x h wyrównujący ciśnienie.




Przygotować kit kwasoodporny w proporcji 7:1 (7 x klej/1 x wody)

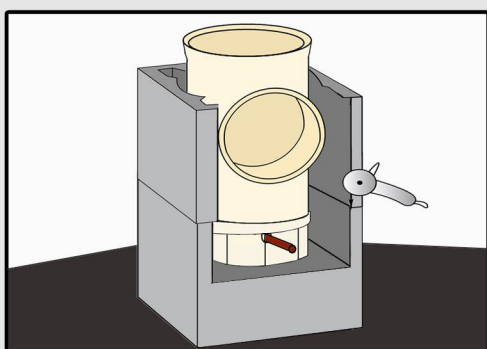


Na oczyszczonej, zmoczonej krawędzi ścieku kondensatu nałożyć kit kwasoodporny, następnie osadzić trójknik i dokładnie wypośredkować.

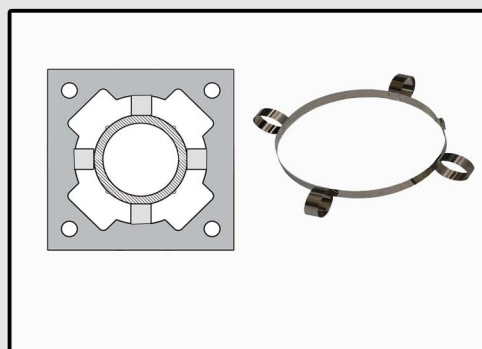


Wypośredkować trójknik należy za pomocą pierścieni centrujących- min 1 pierścień na 1 m.

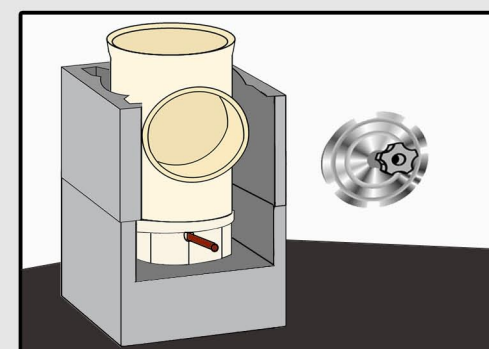


W trójkniku osadzić dekiel wyczystki.

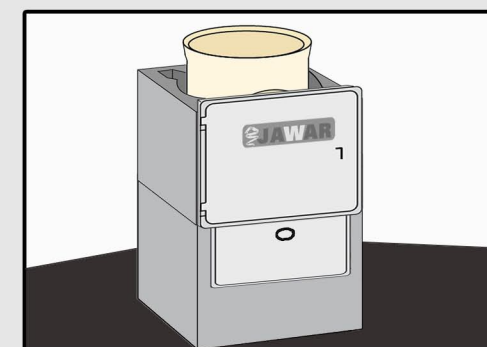

Następnie zamocować drzwiczki oraz przysłonę ścieku kondensatu. Mocowanie drzwiczek można przeprowadzić na końcu montażu komina.

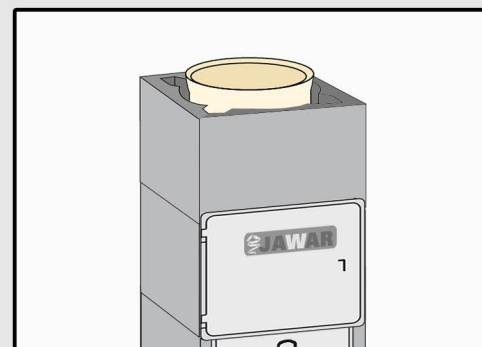


Osadzić wymaganą ilość pustaków oraz rur, aż do uzyskania porządanej wysokości przyłącza. Nadmiar kitu łączącego rury wygładzić za pomocą wilgotnej gąbki.

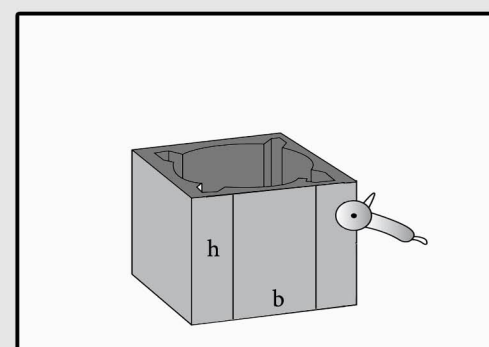


W miejscu przyszłego podłączenia kotła wyciąć w pustaku otwór o wymiarach h-24cm, b-20cm.


INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA JAWAR SPS-K

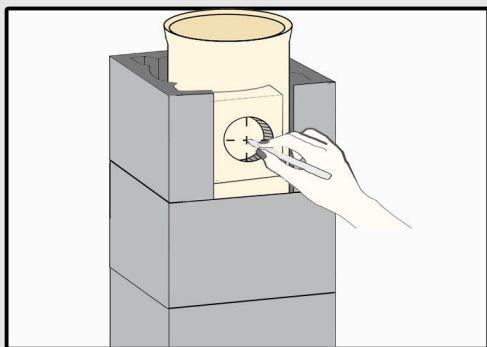


Pustak z wyciętym otworem oraz rurę osadzić bez spoiwa, następnie za pomocą ramki przyłącza spalin wyznaczyć miejsce otworu pod przyłącze spalin.

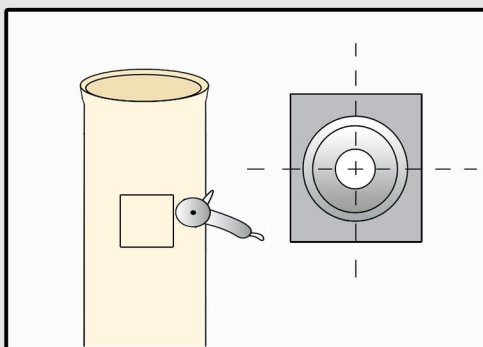


Zdjąć pustak i rurę. W rurze wyciąć otwór o odrysowanych wymiarach i wkleić przyłącze spalin, aby licowało z zewnętrzną częścią rury.

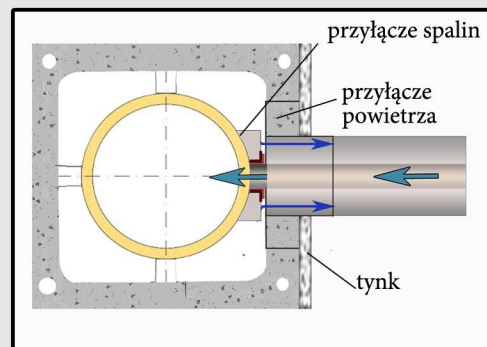


Przy pomocy kitu wkleić wewnętrzny element przyłącza spali, na zaprawie murarskiej wkleić do pustaka zewnętrzny element przyłącza powietrza centrując go w stosunku do elementu wklejonego do rury.

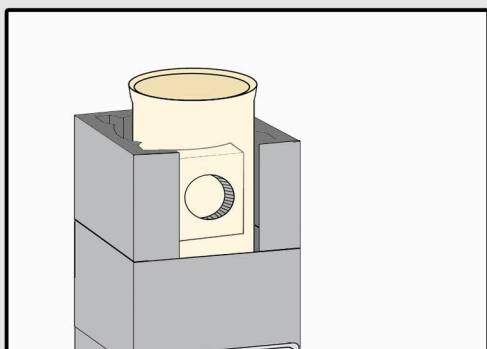

Osadzić pustak na zaprawie cementowo-wapiennej. Dolną część rury posmarować kitem kwasoodpornym i umieścić na trójniku. Następnie umieścić elementy centrujące.

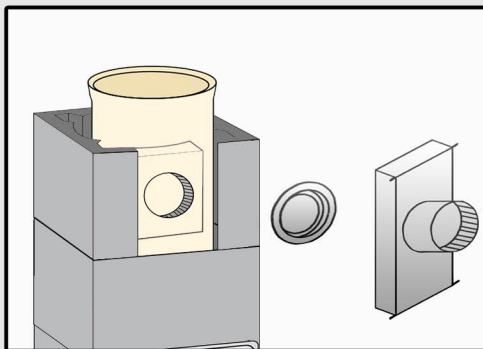


Po związaniu spoiwa do przyłącza wsunąć membranę spalin. W przypadku dwóch przyłączy na jednej kontygnacji różnica wysokości pomiędzy osiami przyłączy powinna wynosić min. 30 cm.

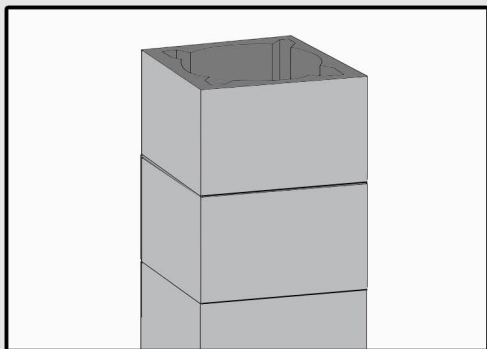

Na zaprawie cementowo-wapiennej osadzić kolejne pustaki, aż do porządanej wysokości komina.

ZAKOŃCZENIE KOMINA

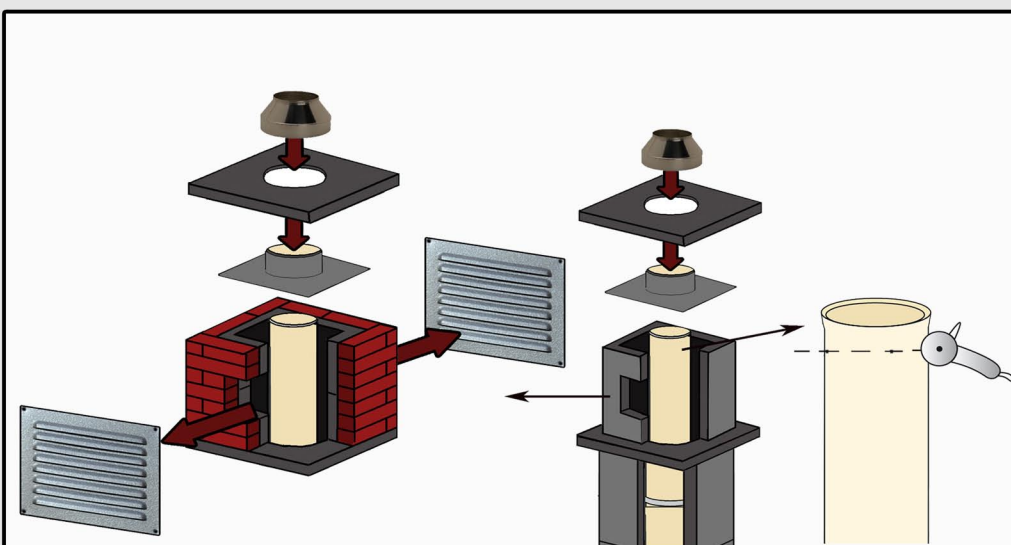

W ostatnim pustaku wykonać dwa otwory na przestrzał o wymiarach h-17 cm b- 20 cm pod kratki wentylacyjne. Tak przygotowany pustak osadzić na zaprawie. Następnie osadzić płytę przykrywającą, pamiętając o wycentrowaniu otworu względem rury.

Ostatni element komina stanowi stożek zakończający, należy go zamontować na ostatnią, wystającą ponad płytę przykrywającą rurę.

